MITSUBISHI

9609R870HF9601

三菱換気空清機 グシ ロスナイ 〈壁掛2パイプ取付タイプ〉


VL-80ULF、-BE (給気清浄機能強化タイプ・引きひも専用)

VL-100EUF,-BE(給気清浄機能強化タイプ・壁スイッチ専用)

取扱説明書

お客さま用

ページ

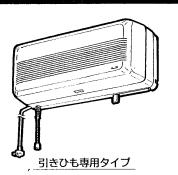

壁スイッチ専用タイプは壁のコント ロールスイッチの位置を確認してく ださい。

もくじ

` -
安全のために必ず守ること … 1 ~2
特 長3
各部のなまえとはたらき3
使いかた4
お手入れのしかた5~6
修理を依頼される前にフ
アフターサービス7
仕 様フ

正しく安全にお使いいただくためにこの説明 書を必ずお読みください。

なお、ご使用の前に「安全のために必ず守る こと」を確認され、正しく安全にお使いくだ さい。

6客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を Λ 警告・ Λ 注意の表示で区分して説明 しています。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷など に結びつく可能性があるもの

∧注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

分解禁止 | 水場での使用禁止 | 接触禁止 | 指示に従い必ず行う | 電源プラグを抜く







●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)

●可燃性ガスが漏れた場合はロスナイのスイッチを入・切しないでください。 (電気接点の火花により爆発する原因になります) 窓を開けて換気してください。



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでく

(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

(火災や感電の恐れがあります)



●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきがないよう刃の根元まで確実に 差し込んでください。 (感電や火災の原因になります)



●お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてから行 ってください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

(感電やけがをすることがあります)



●異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてお 買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 (異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります)



- ●ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かないでください。 (不完全燃焼による事故の原因になることがあります)
- ●電源プラグの抜き差しによる運転の開始・停止を行わないでください。 (火災や感電の原因になります)



●運転中は、本体内部で羽根が回っていますので、物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)



- ●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 (感電やショートして発火することがあります)
- ●お手入れの際は手袋を着用して行ってください。 (けがをすることがあります)
- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをすることがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセント から抜いてください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

願 否


製品と屋外フードが確実に取付けら れていますかつ





振動・異常音の発生や雨水浸入の原因になりま す。

周囲の空間は十分ですか?

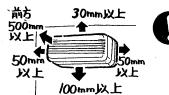

風の吹出口・吸込口がふさがれたり、口スナイ エレメントのお手入れができなくなります。

天井に取付けられていませんか?


付

確

さ



汚れた空気が入り込んでいませんか?

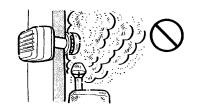


モーターの故障や落下の原因になります。

高温・多湿の場所に取付けられていま せんか?



製品の変形・モーター焼損の原因になります。

油煙を吸い込んでいませんか?

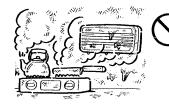

パネルが破損する原因になります。

スプレー(殺虫用・整髪 用・掃除用)を直接かけ 使 ない。



パネルが変質、破損する原因に なります。

パネルをふさがない。



十分な換気ができません。

引きひもは、ななめに引 かない。 (引きひも専用タイプ)



正しく動作しません。



気気空清機クリーンロスナイ

今の住宅は気密性が良く、冷暖房効果・しゃ音効果が高いというメリットがあります。 その反面、換気不足による室内空気の汚染・結露の発生など健康を害したり、壁・天井の 汚れのもとになるカビ・ダニの発生につながります。

そこで換気空清機クリーンロスナイによる換気が必要になります。

換気空清機クリーンロスナイは…きれいな空気を室温に近づけながら室内に給気するとともに、 汚れた空気を室外に排気します。

高性能除じんフィルターと NOx吸収フィルターで

高性能除じんフィルターにより外気中の花粉や粉じんなどをほとんどカット、さらにNOx吸収フィルターにより排ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)の約50%を除去して室内に取り入れながら、汚れた室内空気を排出します。だから室内の空気はクリーンエアーを保ちます。

ロスナイエレメントの働きで 度

ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気します ので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。


熱口スが少ないから

室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時の 熱口スが少なく冷暖房費も節約できます。

ます。


室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを押えます。 "音もれ"が小配だった住宅・店舗に最適です。

各部のなまえとはたらき

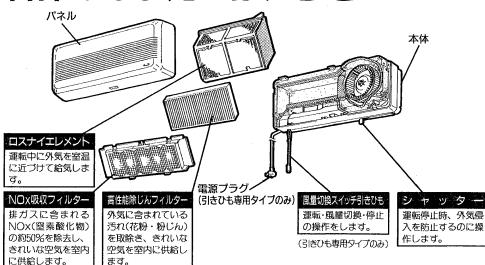

使いかた

シャッターの開閉操作

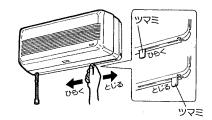

運転・停止

VL-80ULF,-BE



- ●風量切換スイッチ引きひもを引くと「強」→「弱」→「切」→「強」の順で運転操作ができます。「強・弱」のお望みの風量をお選びください。
- 運転中は、運転ランプが点灯しています。 停止すると運転ランプは消灯します。 (シャッターが「とじる」の位置にあると、引きひもを 引いても運転できません)

■引きひも専用タイプ

運転するときはシャッターのツマミを左側「ひらく」へ動かします。(シャッターが開いていないと運転できません)

■壁スイッチ専用タイプ

運転するときはコントロールスイッチの電源スイッチ と連動して自動的にひらきます。 とじるときはシャッターのツマミを右側「とじる」へ動 かします。

お願い

- ●通常は運転停止時でもシャッターは「ひらく」の状態で かまいませんが、吹雪や台風などのような雪や風、雨の 強いときには、ロスナイの運転を停止してシャッター を「とじる」にしてください。
- ●冬期にはシャッターの動きが重くなることがありますが無理に動かさず、ロスナイを運転し軽く動くようになってから操作してください。

VL-100EUF, -BE

システム部材のコントロールスイッチ(P-1600SWL)



■運転するには

電源スイッチの右側を押して「入」にします。 シャッターがひらき、ランプが点灯します。 (シャッターがひらき、本体の運転ランプも点灯します)

■停止するには

電源スイッチの左側を押して「切」にします。 ランプが消灯します。

(本体の運転ランプも消灯します)

■風墨を切り換えるには

風量切換スイッチの右側を押して「強」にします。 左側を押して「弱」にします。

上手な使いかた

高気密・高断熱化の進んだ現代の住宅では、新鮮な空気が不足しがちです。ロスナイの付いている部屋は常に換気することをおすすめします。

- 人数が増えたり、タバコを吸ったときには「強」運転をしてください。
- 部屋の空気がきれいになり始めたら「弱」運転をしてください。
- ★ 分暖房や除湿を行っている部屋(閉め切りがちな部屋)では熱交換をするロスナイの運転が換気に効果的です。
- 1 暖房を終えた部屋では室内の高い湿度を排出し、壁などの結露を防ぐのにロスナイの運転が効果的です。

お手入れのしかた

ロスナイの機能を長く維持していただくために、フィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

■お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでください。





● お手入れの際は必ず分電盤プレーカーを切るか電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。 またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)






お手入れの際は手袋を着用して行ってください。 (けがをすることがあります)


各部品の取りはずしかた



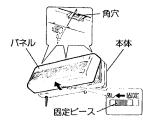

パネル

- 1. 本体下側の固定ピースを左側「外し」の方向に動かします。
- パネルの両側を持って、下部を手前に引いて 上へ持ち上げるようにして本体上部の角穴からはずします。

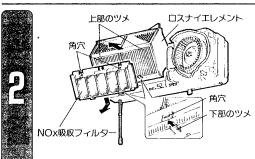

NOx吸収フィルター・ロスナイエレメント

- 1. NOx吸収フィルター上部の両角に手を掛けて、下側に押し、上部のツメからはずします。
- 2. 手前に引いて、下部のツメからNOx吸収フィルターの角穴をはずします。
- NOx吸収フィルダーから黒い粉が落ちることがありますが有害ではありません。
- 3. ロスナイエレメントを手前に引き出しはずします





高性能除じんフィルター

ロスナイエレメントの引掛部から高性能除じんフィルターを抜き取ります。

NOx吸収フィルターの清掃



※重そうはスーパー、薬局でお求めください。※ベーキングパウダーはスーパー等でお求めください。

······6か月に1回以上

- パケツ等に水を入れ、重そう(お手元にない場合はベーキングパウダーで可)を大さじ2杯入れます。またはアルカリイオン水を使用します。
- 2. NOx吸収フィルターを約60分間つけ置きします。
- 3. 水道水ですすぎ洗いをします。
- 4. タオル等の上に置き水気を取ります。

お願い

 NOx吸収フィルターは落したり、強く押えると 割れることがあります。ていねいに扱ってくだ さい。

ロスナイエレメントの清掃 ……6か月に1回以上



●掃除機で表面のごみ・ほこりを吸取ってくださ い。掃除機のノズルは長いはけ付きのものを軽 く当てて清掃してください。

お願い

- ●ロスナイエレメントに水、熱湯、薬品、揮発性 の溶剤などをかけないでください。
- ●ロスナイエレメントを火に近づけないでくださ W
- ●針金、ドライバー、掃除機の硬いノズルなどを ロスナイエレメントに強く当てないでくださ

能除じんフィルターの交換 ……1年に1回以上

●高性能除じんフィルターの汚れは清掃しても落ちません。システム部材の交換用高性能除じんフィルタ ー(P-80HF)と交換してください。

ペネル・本体の清掃

●パネル・本体が汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼってふいてくださ い。洗剤が残らないようきれいな布でふき取ってください。

お願い

あ手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。 (シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)


れ後の組立てと

∕∧注意

パネル

部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によるけがをする恐れがあります)

外し→固定

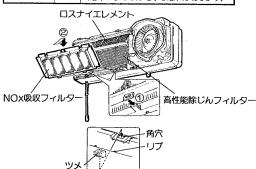

固定ピース

- 1. 高性能除じんフィルター側面にあるラベルの 指示通りの方向でロスナイエレメントの枠に 入れます。
- 2. ロスナイエレメントはフィルターが下側にな るようにして押し込みます。
- 3. NOx吸収フィルターをロスナイエレメントに 矢印の順にはめ込みます。

お願い

- ●NOx吸収フィルターを強く押えないでくださ い。(割れる恐れがあります)
- 4. パネルを取付け、固定ピースを右側「固定」 へ動かします。
- 5. 組立てが終わりましたら次の確認をしてくだ さい。

(1)本体・パネルが確実に取付けられていますか。 (2)電源コードに傷・いたみはありませんか。 (引きひも専用タイプ)

(3)コントロールスイッチの電源スイッチを「入」 にしたとき、シャッターがひらき運転ランプ が点灯しますか。(壁スイッチ専用タイプ) (4)異常な音が出ていませんか。(必ず運転をして確) (5)風は正常に出ていますか。 \認してください

修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても 運転しない。



電源プラグがはずれていませ んか? 停電ではありませんか? シャッターのツマミガ「ひらく」 の位置にありますか? (引きひも専用タイプ)

風がいつもより少な! い。

フィルターやロスナイエレメン トが汚れていませんか? 清掃してください。

運転中に異常音や振 動がある。

取付ネジがゆるんでいません バネルがはずれかけていません 点検· 処置をしても 直らない ときは

電源を切って 必ず販売店に 点検・修理を ご依頼くださ UI.

費用については販 売店とご相談くだ さい。

この製品には地球環境保護

の一環として再資源化がて

きるように主なプラスチッ

ク部品に材質名を表示して

/材質名は主材料にISO規》

|定の略号を使用。

三菱換気空清機クリーンロスナイのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓 口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間 ●ロスナイは換気扇に準じます。

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

形名	電圧(V)	周波数 (Hz)	ノツチ	消費電力 (W)	風量排 気	(m³/h) 給気	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VL-80ULF,-BE	100	50	強弱	25 16	85 60	82 57	68 72	39.5 33.5	6.2
		60	強 弱	29 17	85 55	82 53	68 74	39.5 31.5	
VL-100EUF,-BE	100	50	強弱	30 18	102 65	104 67	59 65	39.5 31.5	6.2
		60	強弱	34 19	100 59	101 61	60 66	39.0 30.0	

上記値は、JIS規格(JIS C 9603)に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。

| 長年ご使用のロスナイの点検を / 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間 は製造打切後6年です。 故障や事故防止のため、電源を ●引きひもを引いても運転しない。 ご使用の際 りつて必ず販売店にご連絡く (スイッチを入れても運転しない) このようなことは ●運転中に異常音や振動がする。 にして。 点検、修理に要する費用は販売 ありませんか。 ●こげ臭いにおいがする。 店にご相談ください。

お安さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		年	月	8
サービスを依頼さ れるとき便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	(
(F114-7-1480-21)	(电动角写)		<i>_</i>		J